无泵水暖毯说明书 线上 新国标 改2-2026

红色按品牌色印(C15 Y93 M100)

保修卡、合格证

保　修　卡
本产品从出售之日起，整机2年内，关键零件控制板、加热器3年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我司维修部进行维修。 **特别提示：未按说明书要求使用，引起产品损坏，不属于质量问题，不属于保修范围，需支付维修费用。** 出售日期：_____

合　格　证
产品经检验合格　准许出厂 检 验 员：1

生产日期见毯体商标带

物料清单

主机：1台；毯体：1床；说明书：1份；排水气筒（含排水零件）：1套。

GB/T4706.1-2024　家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求
GB/T4706.127-2025 家用和类似用途电器的安全第127部分：水暖毯、水暖褥垫及类似器具的特殊要求

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

地址：成都市武侯大道顺江段73号　邮编：610045
电话：400-850-1661　网址：www.rainbow.com.cn
生产厂：成都彩虹集团生活电器有限公司
地址：新津工业园区A区兴园12路　电话：（028）68144711

售后服务电话：400-850-1661
可扫描关注官方服务号获取电子版说明书

彩虹 RAINBOW　Rainbow 彩虹生活

水暖毯

使　用　说　明　书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB/T 4706.1-2024　GB/T 4706.127-2025

*图片仅供参考，产品以实物为准

注意事项

根据国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具使用的最高海拔3000米。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 需要连续长期使用本产品，请将温度设置在27℃以下。
- 如果在主机设置较高的温度下入睡，使用者可能会受到皮肤灼伤或中暑，应防止此类伤害。
- 毯体只能与配套的CH220系列主机一起使用。
- 当不用时，应把水排空，主机和毯体避免重压，收藏在通风且避免阳光直射的场所。
- 存放器具时，在折叠前先让器具冷却下来。
- 主机和毯体的拆卸方法：首先关闭电源，按照本说明书收纳及日常维护保养中的方法，按下水管接头上的压片，可拔出水管接头，断开主机与毯体连接。
- 在存放期间，不要把物品放在器具上致使器具起折痕。
- 经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此器具已经被误用或不工作，则应在再次使用前将器具返回到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修 。
- 本器具不打算在医院供医疗使用。
- 不应由对热不敏感的人和对过热不能作出反应而受伤的人使用本器具。
- 3岁及以下儿童不应使用本器具，因其不能对过热做出反应。
- 不要在可调床上使用本器具。
- 此器具不能由3岁以上儿童使用，除非家长或监护人已预先设定好控制器，且已对儿童就如何安全使用控制器给予充分指导。
- 为避免危害，严禁覆盖主机。
- 长期不使用时，应把毯体和主机内的水排空。排空方法见本说明书收纳及日常维护保养。
- 主机使用期间应放在硬质水平面上，主机底部的倾倒开关下压到位。
- 不能通过互连水管拖拉器具。
- 使用期间不能将重物压在器具毯面上。
- 本产品仅作为冬季室内床上取暖器具，主机或毯体在低于0℃的情况下不得使用。
- 本产品仅使用纯净水，主机与毯体连接方法见安装说明。
- 如果发现器具漏水，应停止使用并联系销售商或售后服务。
- 警告：如果主机中的水有可能结冰，则禁止给主机通电。

故障检修

故障代码

异常代码	代码说明	解决方案
E1	环境温度接近0℃，停机	在环境温度高于1℃的室内使用
E2	温度探头故障	联系维修进行更换探头

常见问题处理

常见问题	原因	解决方案
主机发出“咚咚”声	水流不畅	·理顺连接水管，不要使水管折弯成锐角 ·确认毯体无折叠及单点受力过重现象
毯体的温度未依照设定温度上升	水管堵塞或电压远低于220V	·确认毯体和水管是否有弯曲折叠现象 ·确认电压是否远低于220V
主机面板无任何指示及反应	电源未接通	·确认插头和插座接触良好 ·确认主机放在硬质平面上，主机底部的倾倒开关下压到位。
主机有烧水声	加热管产生水垢	未使用纯净水，加热管产生水垢发出烧水声音，联系维修更换加热管
缺水指示灯亮起并伴有提示音	水箱水不够了	打开注水盖，注入纯净水至注水口网格处
毯体开始热，过一段时间后不热	定时时间短了	根据需要设置合适的定时时间

电器电子产品中有害物质含有信息表

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基）己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
加热器组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB及电子元件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保温织带	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10　本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，超出期限可能带来危害。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内数字为准。

收纳及日常维护保养

水暖毯不使用时，请按下述方法拆卸主机与毯体，将水排空及存放。

一、主机排水方法

1、关闭电源，拔下电源线插头，准备好接水容器。
2、逆时针旋开主机注水口盖，倒出主机内的水，再将容器放在主机连接口下方，一只手扶住主机，另一只手握住水管接头，并用大拇指按下水管接头上的压片，拔出水管接头（图3）。
3、将主机倾斜，排出主机中的水（图4），反复摇晃主机，重复图5至图6的过程，直至排干净主机内的水。

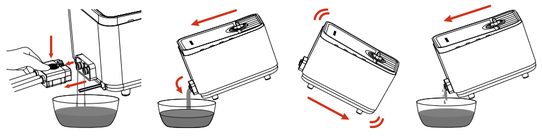

图3　图4　图5　图6

二、毯体排水方法

1、准备好接水容器，将排水零件装入毯体的水管接头，将排水气筒插入排水零件（图7）。
2、前后推拉排水气筒排水，排尽后方可折叠毯体收纳。

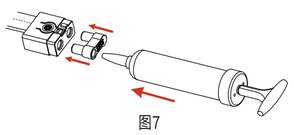

图7

三、收纳存放：用柔软的布将主机和毯体上的水渍擦拭干净，主机放在阴凉处晾干，收纳在避免阳光直射的场所，避免重压；毯体折叠整齐后进行收纳，避免重压。

四、日常维护保养

1、若要清洁主机表面，可将柔软的布浸湿，轻轻擦拭，请勿用碱性洗剂擦洗显示窗及主机操作部位。
2、请勿使用酸性或有机溶剂擦拭主机表面。
3、毯体不可手洗和干洗。若有污渍，请用湿布轻轻擦拭，阴凉处晾干。

特别提醒：维护保养前请确认已拔掉电源插头，切断电源。

- 毯体不可水洗和干洗。若有污渍，请用湿布轻轻擦拭，阴凉处晾干。
- 不得插入销钉，禁止使用锐器刻伤毯体，不能用销钉或其他金属物固定水暖毯。
- 使用过程中，请将本器具的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸本器具，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本器具和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

产品特点

一、六重安全保护系统

防遗忘：忘记关机情况下，连续工作15小时，主机停机并进入待机状态。
防干烧：缺水时主机自动停止加热，并报警五声，且缺水灯亮 。
防倾倒：倾倒安全开关，当主机意外倾倒时，自动断电关机。
防过热：主机配置有高灵敏度 NTC温度探头，水温过高时，自动断电保护 。
防超温：主机内配置有可复位突跳温控器，当出现异常超温时，自动断电。
防高气压：主机内配置泄压阀，当水管堵塞，水循环系统气压过高时，泄压阀开启，防止水循环系统破裂漏水。

二、除螨功能

毯体平铺，覆盖冬季棉被后，点击除螨键开启除螨模式，此时除螨灯亮，工作2小时后完成除螨 。

三 、多温区加热

热水先到脚部水管，再循环到背部和肩部。在设置温度下，发热稳定后，脚部温度最高，腰部温度次之，肩部温度相较最低，多温区更符合人体取暖需求。

四、免打扰功能

开机状态下，停止操作20秒后，操作面板进入息屏模式，显示屏低亮度显示，不打扰睡眠；需要操作时，按任意按键唤醒操作面板。

主要规格、型号及技术参数

产品名称	产品型号	主机型号	规格	额定输入功率
水暖毯	WB12-A	CH220-1	180cmx120cm	220W
水暖毯	WB15-A	CH220-1	200cmx150cm	220W
额定电压及频率：220V~ 50Hz				

本产品符合GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

□ II 类电器

不可熨烫　不可干洗　不可水洗

主机安装及使用说明

主机及毯体注满水大约需要一升纯净水，请自备纯净水，请务必使用纯净水，禁止往主机里注入纯净水以外的任何液体，否则会增加噪音和缩短主机寿命！

一、安装说明

1、**产品摆放：**将水暖毯平铺在床垫或棉絮上，上面覆盖床单或薄垫絮，正反两面平铺都可以正常使用。首次使用，主机不能放置在地面或低于毯体的地方，应放置在与毯体平行或高于毯体的地方，如床头柜或桌面上；毯体注满水后，可以将主机放置在地面或低于毯体的地方。
2、**连接主机与毯体：**一手扶住主机，另一只手握住水管接头，并用大拇指按压水管接头上的压片，将水管接头插入主机的连接口，确保接头完全插入主机后大拇指释放压片，连接完成（图1）。整理好主机和毯体之间的水管，勿使水管弯折成锐角，以免水管堵塞。
3、接通电源，缺水指示灯亮，并伴有5声提示音。取下主机注水口盖，从注水口缓慢加入纯净水至水箱网格处，按待机键，启动主机，主机工作开始向毯体注水，注水时间10分钟左右，毯体注水完成后，继续添加纯净水至网格处，拧紧注水盖，完成注水（图2）。注意：往水箱加水时水位勿超过注水口网格。
4、通过主机触摸屏设置温度及时间即可开始使用 。

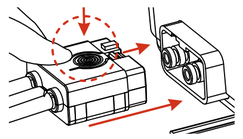

图1

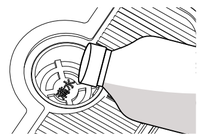

图2

二、使用说明

1、**待机：**接通电源后，操作面板全部点亮随后熄灭，待机键半亮、显示屏显示“--”，主机进入待机息屏状态。
2、**开关机：**点击待机键，唤醒屏幕，再次点击待机键，进入开机状态；点击待机键，显示屏显示“--”，主机进入待机息屏状态。
3、**温度设置：**点击温度键，通过加键和减键设定温度，温度调节范围20℃~50℃，此时显示屏显示设定温度。4秒后，加键和减键熄灭，显示屏显示当前温度。每次使用时，默认上次使用时的设定温度。注：设置温度为毯体水管内的热水循环一圈后回到主机时的回水温度，实验室环境下测试，毯体中部的温度与设置温度大致相同，实际使用毯面温度与表面覆盖物和环境温度有关。
4、**定时设置：**点击定时键，通过加键和减键设置定时关机时间，时间设定范围1h~15h，此时显示屏显示设定时间。4秒后，加键和减键熄灭，显示屏显示当前温度，如果要查看剩余定时时间，可点击定时键。定时结束时，显示屏显示“--”，主机停止加热。每次使用时，默认定时时间为15h。
5、**除螨设置：**在开机状态下，点击除螨键，进入除螨模式，除螨指示灯亮起，数码显示关闭。除螨时间默认为2小时，除螨结束后，主机停止加热，除螨指示灯闪烁。在除螨状态有两种方式关闭除螨模式：（1）点击除螨键，除螨指示灯熄灭，退出除螨，主机按照之前设定的温度和时间运行。（2）点击待机键，除螨指示灯熄灭，退出除螨，显示屏显示“--”，主机进入待机状态。

触摸屏面板信息

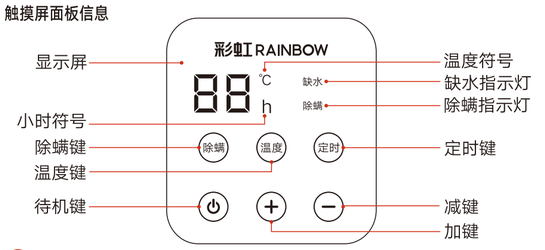

特别提示

- 使用前请务必确认主机和毯体之间的连接水管不得弯折成锐角，毯体平铺无折叠，这些现象会导致水流不畅，主机会产生“咚咚”声。
- 请勿堵塞注水盖通气孔，否则可能因排气不良导致产品产生噪音。